


Руководство по монтажу

Узел крепления к крыше – вариант крепления на или под стропилами

Предназначено для всех дымоходных систем Schiedel

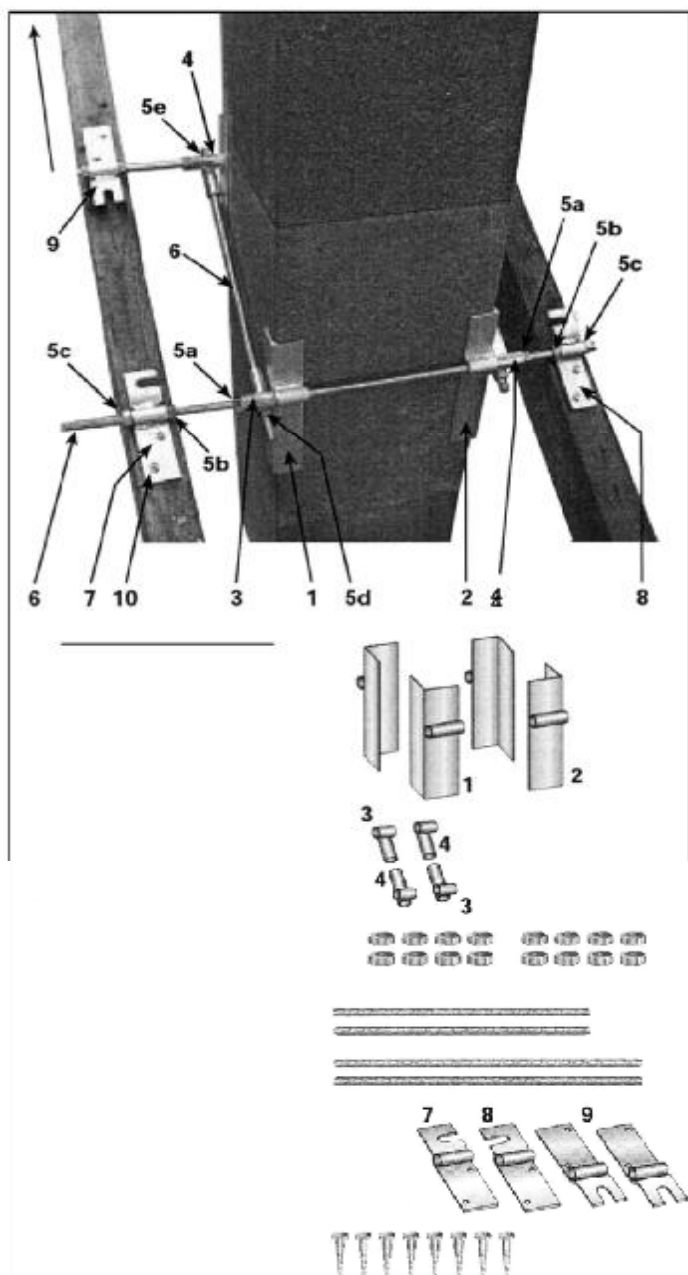

Рекомендуем

производить монтаж в направлении от конька к водосточному желобу (сверху вниз). Этим достигается точное прилегание уголков к дымоходу.

Монтаж верхней части узла крепления

- уголки (1,2) и угловые соединения (3,4) надеть на стержень с резьбой (6) в последовательности, указанной на рисунке (соединение, уголок, уголок, соединение);
- с каждой стороны стержня с резьбой (6) (слева и справа) завернуть 2 гайки М16 (5а,5b) (гайка 5а предназначена для стабилизации положения уголка);
- насадить верхние кронштейны к стропилам (9) на стержень с резьбой (6) и завернуть гайки М16 (5с);
- укомплектованную деталь приложить к дымоходу, а верхние кронштейны к стропилам (9) отцентрировать на стропилах и прикрепить к стропилам двумя шурупами (10);
- предварительно зафиксировать уголки (1,2) гайками (5а), размещенными за угловыми соединениями (3,4).

Монтаж нижней части узла крепления

- отдельные детали надеть на стержень с резьбой так же, как и в случае верхней части;
- укомплектованную деталь приложить к нижней стороне дымохода – со стороны водосточного желоба.
- кронштейны (7,8) прикрепить к стропилам и предварительно зафиксировать уголки (1,2) (см. выше).

Монтаж боковых частей

- стержень с резьбой (6) подвинуть при помощи муфт боковых соединений (3,4), зафиксировать гайками М16 (5d,5e) и зажать рукой;
- повторить последовательность для второго стержня.

Окончательное фиксирование

- после этого легко зажать ключом все гайки М16 (5а-е);
- при необходимости укоротить стержни с резьбой.

Инструменты для монтажа

- ключ на 16;
- ключ на 8;
- дрель, сверло Ø 6 мм для сверления отверстий под шурупы.